MITSUBISHI

VGT-296HT

VGT-296HT-T (12A・13A用 器具用スリムプラグ付) VGT-426HT₂

 $\mathsf{VGT ext{-}426HT}_2 ext{-}\mathsf{T}$ (12A・13A用 器具用スリムプラグ付)



お客さま用



この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに同梱の保証書と共に保存のうえ、ご使用中にか で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 保証書は必ず「お買上げ日、販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。 この製品は給排気工事を必要としますので、据付工事をお客さまご自身がしないでください。 からないことや不具合が生じたとき、お役立てください。

(安全や機能の確保ができません。)

主(な)特(長)




人にやなしいFF(強制給排例)式

暖かくて、空気も汚さない

(FF:強制給排気式)

燃焼排ガスを外へ出すからお部屋の空気は汚れ 外の空気を使ってパワフル燃焼。


換気のために窓を開けなくてもいい。

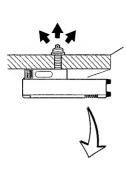

暖まったら自動で節約

(ひかえめ運転)


壁や天井が暖まったら、室内温度を自動的に少 し低目にコントロールして、エネルボーを節約

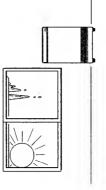

おめざめの時刻にほどよい暖かさ

(おはようタイマー運転)

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻 に自動的に点火します。

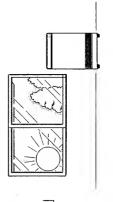

おやすみ後に運転をとめたい

(おやすみタイマー運転)

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻 こ自動的に運転を停止します。





0507873HK2001



次のようなマーク

[お願い] 正しく使っていただく ための情報です。

表示ランプにより故障・異常をお知らせします… 26 故障かな? 次の症状は故障ではありません …… 27

牧障・異常の見分けかたと処置方法

1か月に1回以上……

| 適間に1回以上 使用のたびに……

ツーズンはじめ …

安全装置が作動したときの処置方法… こんな症状のとずは



より便利にご使用いただ くための情報です。



細部の機能説明です。

参照ページを示します。

<u> 6</u>

16

室温調節のしかた・

点火·消火

使いかた

停電のとき

タイマー運転のしかた[おやすみ・おはよう]

タイマー運転のしかた[おやすみ] タイマー運転のしかた[おはよう]

時刻合わせのしかた......

②窓や戸を開けガスを外へ

③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する






お手入れ

室内排汽簸禁

(給排気工事をしないで使用厳禁)

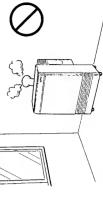

こんなとき

地震などの災害が発生したときの点検

掲付工事後の確認と試運転 呆証とアフターサービス…

部品交換のしかた

長期間使用しない場合 ……

.... 34~35 裏表紙

(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります)

安全のために必ずお守りへださい

▶誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。

◎図記号の意味は、次のとおりになっています。

参表示と意味は、次のとおりになっています。

シーペ

△危険	誤った取扱をしたときに、死亡や重傷・ 火災の危険に結びつくもの
△警告	誤った取扱をしたときに死亡や重傷・火 災などに結びつく可能性があるもの
△注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家 居・家財などの指率に結びこくもの

ご使用のまえに

12~13 14~15

表示部・操作部のなまえとはたらき

据付けの確認

各部のなまえとはたらま

安全のためのお願い……

.... 9~10

安全のために必ずお守りください。

ご使用のまえに

	0	禁止	9	指示に従い必ず
Τ.	Ø	分解禁止	4	電源プラグを排
	Ø	接触禁止	\triangleleft	注意を表わす
	3	ぬれ手禁止	(4)	火災注意


ガス漏れ時使用

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間絶対に火を つけたり、電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び **司辺の電話を使用しない**

|炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります|

①すぐに使用をやめ、ガス栓

つまみのないガス栓の場合 は、ガス栓から接続部をは ずす

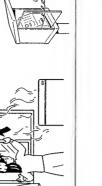

 \mathcal{C}





製品右側面に貼り付けてある銘板で確認する


使用ガス・電源について確認

移設時を含め、必ずお買上げの販売店に依頼し、

安全な位置に正しく設置してご使用ください

お客さま自身で据付工事をしない

銘板の貼り付け位置は11ページの「各部のなまえとはたら も」をいらかください。

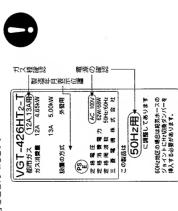

化炭素中毒になったり、爆発点火することがあります、 特に転居の際には必ずご確認ください ガス種や電源が間違っていると不完全燃焼による一酸

不備があると、燃焼排ガス漏れ、感電、火災の原[`] 因になります

給排気筒のはずれやふさがれて いないか確認



はずれていたり、ふさがれていると燃焼排ガスが、 室内に漏れ、一酸化炭素中毒の原因となります

安全のために必ずお守りください

酆

安全のために必ずお守りください

引火のおそれがあるもの使用禁止 製品や給排気筒トップの周囲にはガソリン・シンナースプレーなど引火しやすいものを近づけない

燃えやすいものの近接禁止

ご使用のまえに

火災予防



(引火して火災のおそれがあります)

スプレー缶放置厳禁

温風吹出口・空気吸込口をふさがない

(火災の原因になります)



熱でスプレー缶内の圧力が上がり爆発するおそれがあ) ります

(異常過熱し、火災の原因になります)

氏温やけどに注意

(ねじ接続工事には専門の資格・技術が必要です) (販売店・工事店に接続を依頼してください)

//2-3/8径違いエルボ

日 ↑ ガスコードは「カチッ」と音がする ■ ↑ まできし込んでください。

ガスコード以外のガスホース接続禁止

機器用ンケット取付禁止

クチゴムけガスホース

強化ガスホースで接続する

ガス機器用に指定されたガスコードを使用する

(お客さま自身で接続ができます)

機器本体

ガス種が12A・13Aの場合

その他のガス種の場合

ガス接続について次の点を確認する

ガス事故防止

分解・改造禁止

修理技術者以外の人は分解 を行わないでください



次のような方が使用する場合は周り

の人が注意してください

自分の意志で体を動かせない方

: 皮膚や皮膚感覚の弱い方など

低温やけど・脱水症状の原因になります 体調悪化や健康障害の原因になります

*乳幼児・お年寄り・病人など

* 疲労の激しい時・ お酒や睡眠薬

(思わぬ事故や故障の原因になります)

 \Box

9

ぬれた手でプラグの抜き差しをし ない。 [△] △ □ □

電気事故防止











プラグは確実に差し込む

(火災や感電の原因になります)

(感電のおそれがあります)



長期間放置すると、ほこりなどによりブラグ発火の 原因になります

(差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります)



許容電力以上の使用禁止

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や交流100V 以外で使わない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります)

異常時の処置

使用中に異常な燃焼、臭気、音、温度を感じた場合 使用途中で消火する場合

ガス栓を閉じて電源プラグを抜く 運転を停止し、 故障異常の見分け方と処置方法 $(26\sim29$ ページ)に従い処置をする上記の処置をしても直らない場合はお買上げの販売店に連絡する

地震・火災など緊急の場合

迅速に運転を停止し、ガス栓を閉じて電源プラグを抜

安全のために必ずお守りへださい

、注意



高温部にさわらない

ご使用のまえに

物乗せ禁止

コードの束ね、加工延長、

温風吹出口や給排気筒トップは使用中や使用直後は高温になっています (やけどをします) **並れるおそれのある場合はシステム部材のトップガード、グリルガードを** ご使用ください

けがに注意

(端面などでけがをするおそれがあります) 温風吹出口などに指をいれない

安全のために必ずお守りください

燃焼排ガスに注意

愛がん動物や植木などに燃焼排ガスをあてない

(動物が死んだり、植木が枯れる原因になります)

コードを持って引き抜かない



腰をかけたり、物をのせたり、強

いショックをあたえない





(変形・故障や給排気部品がはずれる原因になります)

使用中にエアーフィルターをはず

エアーフィルターをはずしたまま

使用しない

子供に対する注意

小さなお子様が遊んだり、いたずらしないように注意 してください

思わぬ事故につながるおそれがあります)


(ほこりか製品内部に入り、発火して火災の原因になり) (ます


安全のためのお願い

0	禁止	9	指示に従い必ず
Θ	分解禁止	4	電源プラグを抜く
Ø	接触禁止	\triangleleft	注意を表わす
3	ぬれ手禁止	®	火災注意

③ 分解禁止 € 電源プラグを ③ 接触禁止 △ 注意を表わず ③ xon手禁止 △ 火災注意	0	禁止	•	指示に従い必ず行う
	Θ	分解禁止	4	電源プラグを抜く
	Ø	接触禁止	$\overline{\lor}$	注意を表わす
)	Ø	ぬれ手禁止		火災注意



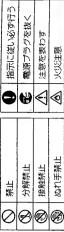

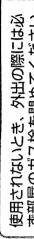



また、濡れた手で操作しない 製品を水洗いしない



ご使用のまえに

雷がやんだ後は電源ブラグを差し込み、時刻・温度設) 定の再設定を行ってください 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止 し、電源ブラグを抜く

雷時の注意

燃焼中は電源プラグを扱いたり、 元電源(ブレーカー)を切らない

安全のために必ずお守りください安全のためのお願い

(感電の原因になります)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが\ あります 熱に弱い床面は保護する 執に強いマット類を敷いてください

標高1500m以上の高地では使用

(余熱により故障する原因になります)

88

|吹出口前方の床面は、 $40\sim50$ で程度になります| |床面によっては変色したり、変形・収縮すること |があります

食品・動植物・精密機器・美術品などの保存等 特殊な用途には使用しない 他の目的に使用しない

動植物に直接風をあてない

(不完全燃焼の原因になります)


ლ。1500m




(美術品などの品質が低下する原因になります)

(悪影響を及ぼす原因になります)

各部のなまえとはたらき

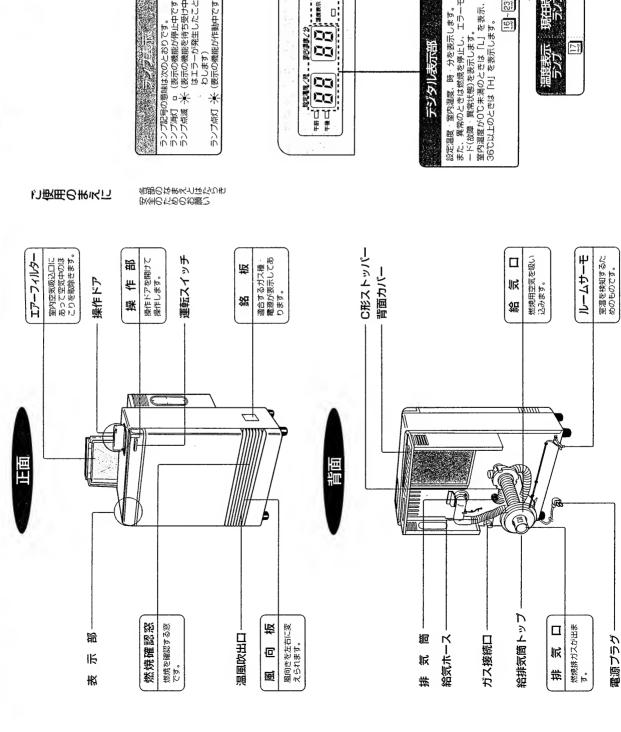


表示部・操作部のなまえとはたらき

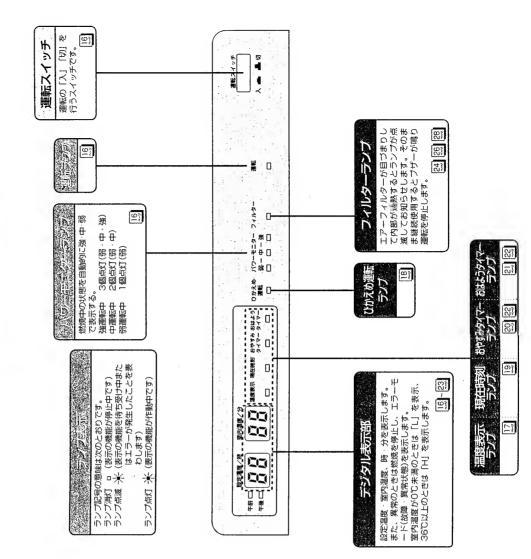



ご使用のまえに

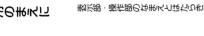

温度表示、現在時刻、 タイマー運転の切換え に使います。

設定温度、現在時刻、お はようタイマー、 おや すみタイマーの設定に

室温調節、時刻調節ボタン

ひかえめ運転ボタン ひかえめ運転の「入・切」 に使います。

モード切換ボタン

使います。 [7] [9] [9] [2]


ξ

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して ご使用ください。お客さまご自身で工事された場合、工事に起因する不備は保証の対象外となり



製品と周囲との離隔距離

製品を据付ける場合は、火災予防のため「ガス機器の設置基準及び実務指針」に定められた寸法および、据付工事、 総排気周りの点検、アフターサービスを行うために必要な下記の空間寸法を必ずとってください。

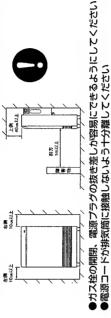

据付工事、 エアーフィルターの清掃

壁の変色防止

左側 上側

Ш

뻞

アフターサービス 前方温風の短絡防止

右側

給排気筒トップが積雪や屋根から落ちた雪 でふさがらないようにする

[詳しくは設置工事説明書をご覧ください]

厳寒地域では給排汽筒トップにしののがし くことがありますので注意してください

積雪時には給排気筒トップの点検と除雪を行ってください

※操作ドアを開けて操作を行います。

温度表示 現在時刻 タイマー運転 モード切換

時刻調節 上がる 分送り

室温調節 下がる 時送り

ひかえめ運転

入場


(ふさがると運転停止や爆発点火することがあります)



江龍

燃焼排ガスがよどむ場所には据 付けない。


燃焼排ガスが室内(隣家も含め)に入りやすいところには据付けない

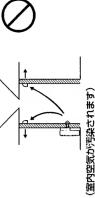

燃焼排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こ したり、運転停止したりすることがあります

abla

点火·消火

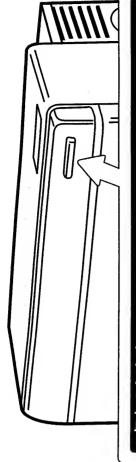

ご使用のまえに

温室・動植物の飼育室など、特 殊な場所には据付けない

毛足の長いじゅうたんの上に据付 ける場合は、安定のよい敷き板な

どを敷いて水平にする

△注意

点火のしかた

運転スイッチを押して 入にします

(植物が枯れたり、動物が死亡することがあります)

製品が不安定になったり、じゅうたんが変色するこ) とがあります


電気カーペット・温水マットの上に

は据付けない

水のかかる場所には据付けない 製品の上に花びんや金魚ばちを

置かない

表示部

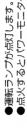





工場出荷時は22°Cに 設定されています。

ンプが点灯します。

7 - 1 to

使いかた

100 March 100 Ma

当画があるやかに出はじめ、

徐々に増加します。

設定温度と室内温度の差が大きいとパワーモニターランプの弱・中・強が点灯 し、お部屋が暖まって室内温度が設定温度に近づくにつれ、弱・中点灯となり、 弱点灯になります。室温調節が作動して燃焼停止すると消灯します。 室内温度が36℃以上のときは「H」を表示します 室内温度が0℃未満のときは「L」を表示します。

使用前の準備

(室温調節が正しく行われないうえ、高温となり火災の原因となります)

温風吹き出し口前方にギャラリ(格子)

を取付けない

重みで電気カーベット・温水マットが改障すること) があります

製品内部に浸水するおそれがあり、絶縁劣化による) 、感電の原因となります

運転スイッチを押して 切」にします



■運転ランプが消灯し、燃焼を 停止します。

00

|消火後3~4分温風が出て内部 の温度が下がったら送風が止 このため、コンセントから電源プラグを抜いて消火することはしないでください。







黔 # The state of the FE THE PERSON OF THE PERSON OF

現在時刻の合わせかた

例】 午後9時40分の表示

1000/専用

■部屋のガス栓を全開にする

|電源プラグをコンセントに差し込む


運転開始前の準備

の場合は、ガスコード等のソケットを[ガスコンセント]へ取付けますと自動的に開拴します 但し、ガス栓が開閉ツマミの無い「ガスコンセント」」

വ

室温調節のしかた



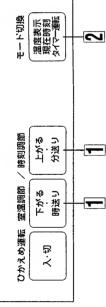

温度表示 現在時刻 タイマー運転 モード切換

> 分扱り トがる

> 下がる 時送り

> > 入·切

A ■ 4 蔓転スイッチ

/ 時刻調節

ひかえめ運転 室温調節

設定温度表示と室内温度表示とが同一温度になってから30分後に室内温度を1℃下げ

いかえめ運転のしかた

いろいろな使いかた

さらに30分後に1℃下げます。(設定温度表示は変わりません)

ふーんこんなこともできるの

例】設定温度を20℃に調節する場合

準備・運転スイッチを「入」にする。

| Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Sample | Company | Comp 「上がる」または「下がる」ボタン を押して20℃を表示させる

FR C

表示部

ます。 ●8℃~30℃の範囲 で調節できます。 温度表示ランプが点 灯中のとき操作でき

米

温度表示ランプが点灯していない

ときはモード切換ボタンを押す

●温度表示ランプを点灯させる。

モード切換 温度表示 現在時刻 タイマー連転

经外级外 1 **能学** ボタンを描すいとに致わります。 黔

せん。

現在時刻を合わせていないと表示は変わりま <u></u>60ĵ 現在時刻の合わせかた

使いかた

●ひかえめ運転ランプが点灯しま

ひかえめ運転 入・切

ひかえめ運転ボタンを押す

・運転スイッチを「入」にする。

禅舗

次のようなときはひかえめ運転が解除されます。

●ひかえめ運転ボタンを再度押したとき

●ひかえめ運転中に設定温度を変更した ときは、変更した設定温度でひかえめ 運転をします。 ●おはようタイマー運転中、おやすみタ イマー運転中でもセットすることがで おます。 (編)

ひかえめ運転とは

点火・消火 富温調節のしかた

す。そこで暖め過ぎたり、余分なエネルギーを使用し ないように、少し設定温度よりも下げて運転するのが えているときにくらべて、同じ室温でも暖かく感じま お部屋を暖房中、壁や天井などが暖まってくると、 ひかえめ運転です。

に調整して行うもので、快適に省エネになる工夫で ひかえめ運転ランプを点灯しておくと、製品が自動的

お部屋の温度が設定温度に到達後、30分だっと設定温度を自動的に10倍くし、さらに30分たっと設定温度をさらに10倍くします。 低くします。




XE

室内温度表示が設定温度より2で高くなると消火するように制御します。 \cdots

時刻合わせのしかた



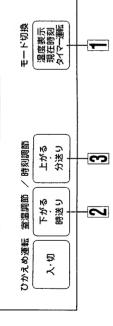

長る前に「おやすみタイマー」をお好みの時刻にセットしておやすみになりますと自動的に運転を停止します。

タイマー運転のしかた[おやすみ]

いろいろな使いかた

温度表示現在時刻をイマー連続

分送り 上がる

က

2

・現在時刻を合わせていないと使用できません。

・運転スイッチを「入」にする。

禅備

例】午後11時15分にセットする場合

モード切換

/ 時刻調節

室温調節 下がる 時送り

ひかえめ運転

入·切

4 運転スイッチ

> 午後6時12分に合わせる場合 (<u>阿</u>

・運転スイッチを「入」にする。

モード切換ボタンを押す



100 March 19 A PERSONAL STREET

表示部

午前」と「12:00」が 点滅します。

デジタル表示が点滅しているときは、時刻設定前であることを表わしています。

|時送り|ボタンを押して 時」を合わせる





ことにより「午前」か 「午後」のランプが点灯 します。 1~12時まで表示可能 「時送り」ボタンを押す

0~59分まで表示可能

171

●「12」を表示させる。

時刻調節 上がる分泌り

'分送り」ボタンを押して

分」を合わせる

影

・時送り」・「分送り」ボタンは押し続けると表示が連続して変わります。 「時送り」「分送り」ボタンを押した直後から時計は作動しています。 時刻合わせを確定する操作はありません。

現在時刻表示の状態で[時送り]「分送り」ボタンを押すことで、いつでも時刻合わせを行うことができます。

使いかた

あむやすみタイマー時刻は工場出荷時午後 | 10:001にセット

されています。

25 D

1111年出土

●おやすみタイマーリンプを点灯さ

モード切換 値極報示 現在語刻 タインし離れ

モード均換ボタンを描す

時送り 下がる

室温陽節 ●「午後」「11」を表示させる。

|時送り||ボタンを押して

時」をセットする

STATE 年8年

> '分送り」ボタンを押して 分」をセットする

L7/3 時刻調節 分扱い

●[15]を表示させる。 もット完了。

Service auto

10年30年/第 **一**

> ●おやすみタイマー時刻になる と自動的に運転を停止します。



おやすみタイマーで運転を停止 したときの表示

●運転中におやすみタイマーボタンを押します。 タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ■同じ時刻におやすみタイマー運転をしたいとき

XH

●モード切換ボタンを押しておやすみタ イマーランプが消灯したとき ●運転スイッチを押して「切」にしたとき が解除されます

次のようなときはおやすみタイマー運転

R


ひかえめ運転のしかた時刻合わせのしかた

0

タイマー運転のしかた[おはよう]

寝る前に「おはようタイマー」をセットすると、セット時刻に運転を開始します。



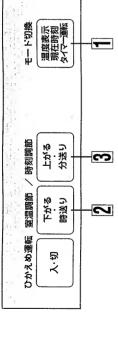

温度表示現在時刻タイマー運転

上がる / 時刻調節

室温調節 下がる 時送り

ひかえめ運転

小齿

運転スイッチ

分送り

モード切換

タイマー運転のしかた[おやすみ・おはよう]

いろいろな使いかた

むやすみタイマーで運転を停止し、おはようタイマーで運転を開始します。

123

例】午前6時30分にセットする場合

・運転スイッチを「入」にする。

・現在時刻を合わせていないと使用できません。

表示部

モード切換ボタンを押す

せます。 ●おはようタイマー時刻を表示しま モード切機 ●おはようタイマーランプを点灯さ 温風表示 現在時刻 タイマー連覧



燃焼中に押すと燃焼が ●おはようタイマー時刻 00/にセットされてい は工場出荷時午前「5 停止します。

使いかた

₩ 9



おはよりタイマー 30分にセットし 時刻を午前6時

時刻を午後11時 15分にセットし おかすみタイマー

●おやすみタイマーランプを点灯さ ●おやすみタイマー時刻を確認し

モード切換

温度表示 現在時刻 タイマー運転

モード切換ボタンを押す

氢

現在時刻を合わせていないと使用できません。

・運転スイッチを「入」にする。

準備

麹を変更したいとき・・ 20

た場合

モード切換ボタンを描す

モード切機 ●おはようタイマーランプを点灯さ せます。 ●おはようタイマー時刻を確認し 温度表示現在時刻タイマー運転



時刻を変更したいとき・・・[2]

中華

●「午前」「6」を表示させる。

室温調節

時送り

F763

時送り」ボタンを押して

時」をセットする

分送り」ボタンを押して 分」をセットする

「30」を表示させる。 ●セット完了。 時刻調節 176 か迷り

●おはようタイマー時刻になるとお はようタイマーランプが消灯し、 暖房運転を開始します。



おはようタイマーで運転を開始 したときの表示

タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ■同じ時刻におはようタイマー運転をしたいとき ●運転中におはようタイマーボタンを押します。 次のようなときはおはようタイマー運転 ●モード切換ボタンを押しておはようタ

おやすみタイマー運転のしかたおはようタイマー運転のしかた

なるまでおはようタイ マー時刻を表示します。 おはようタイマー時刻に

2449 8443 247-248

モード切換ボタンを押す

●おやすみタイマーランプとおはよ うタイマーランプを同時に点づさ セット完了。 モード切換 温度表示 現在時刻 タイマー連転



止し、おはようタイマー時刻に運転を開始します。 おやすみタイマー時刻に運転を停



おやすみタイマー運転終了時の

イマーランプが消灯したとき ●運転スイッチを押して「切」にしたとき

が解除されます。

¥

 $\overline{\Box}$

の別と

できません。

おはようタイマーで運転を開始して、お やすみタイマーで運転を停止することは

ಬ

いろいろな使いかた

可電のとお

亭電または電源プラグを抜いたときはすべての設定が取り消されます。再度下記の設定を行ってください。

 $\mathbb{G}_{\hat{j}}$ ●ひかえめ運転……………

●おはようタイマー運転… [2]]

再通電後の表示部は

運転中だったとき

停止中だったとき

1

いろいろな使いかた

風向も調節のしかた



国向きを左右に変えるには、温風吹出口の奥の風向板を棒状のもの (ドライバーなど)で動かします。

△注意

●左右の調節は3~5回か限度です。それ以上動かすと折れることがあります。 ●上下の風向き調節はできません。無理に下向きに変えると、床面が変色したり、変形・収縮すること [お願い]

■使用のたびに

■燃焼排ガス

使用中や使用直後は高温になっていますので、絶対に風向きの調節はしないでください。

おやすみ・おはようタイマー連転のしかた停電のとき 風向き調節のしかた

使いかた

燃焼排ガスのにおいや、目がチカチカし 漏れていると一酸化炭素中毒の恐れがあ ないか点検します。燃焼排ガスが室内に り非常に危険です。

●ガス漏れ

製品周辺がガス臭くないか点検します。

周囲の可然物・引火物

製品の上や周囲・給排気筒トップの周辺 に可燃物、引火物がないか点検します。

日常の点検・手入れ

点検・手入れのとき

必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、ガス栓を閉じて、製品が冷えた状態で行ってください。 ▶お手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

幽シーズンはじめ

●給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれ ていないか確認します。

●給排汽筒トップ

アニール後など でふさがれていないか点 屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や 検します。

てから行ってください。送風中に行うと製

品内部にほこりが入ることがあります。

昌風吹出口から風が出ていないのを確認し

エアーフィルターを、図のように取りはず ン、掃除機などでほこりを取り除きます。

●エアーフィルターの清掃

●時刻合わせ

時刻合わせのしかたにより設定してくだ <u>ကြ</u>

■1か月に1回以上

外観の清掃

製品外観・温風吹出口などの汚れは乾い たやわらかい布などできれいにふきとり ツンナー・アプロード・ベンジンながは 更用しないでください。

(塗装面やプラスチックをいためます)



2 \aleph

強制給排気式ガスストーブ「クリーンヒーター」は使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化す る部品がありますので、専門技術者による定期点検を受けてください。

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域 などでご使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買上げになった販売店に い相談へだない。

★定期点検

定期点検は専門の技術者が、据付状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点 安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。 検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

★お申し込み先

お客さま→お買上げになった販売店、またはお近くの三菱電機修理窓口

★定期点検費用

定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さま 定期点検の費用についてはお買上げの販売店にご相談ください。 にいたとしもげます。

定期点検の内容

	定期点検の内容	直道
_	据付状態、給排気まわりの点 検・確認	●製品の据付け・使用状態 ●ガス漏れ ●給排気筒の接続とつまり ●給排気筒トップのつまり
ด	安全装置、及び運転動作の点 検・確認	●安全装置の働き ●操作部品や動く部品の働き
ന	環境・使用時間により劣化し やすい部品の点検・交換	●給排気系部品、電気接点部品などの点検 ●点火電極、炎検知器などの点検 (劣化の状態により交換の場合もあります)
4	製品の清掃・整備	●本体内 ●温風吹出口

点検・手入れのとき定期点検

お手入れ

故障・異常の見分けかたと処置方法

■表示ランプにより故障・異常をお知らせします

	電源ブラグをコンセントに確実に差 し込む	[58]	82	82	取り除く	修理を依頼する	電源プラグを一旦抜いて差し込む	修理を依頼する	電源プラグを抜き、お買上げの販売 店に表示の内容をご連絡ください	そのままご使用ください 室温が上がっても表示が変わら ないときはお買上げの販売店に ご連絡ください	そのままご使用ください 室温が下がっても表示が変わら ないときはお買上げの販売店に [16] ご連絡ください
原因	電源プラグがコンセントから 抜けている	過熱防止装置が作動	停電時安全装置が作動	立消え安全装置が作動	給排気筒トップの給気口、排気 ロがふさがれていませんか?	排気筒、給気ホースの長さが長 すぎませんか? 途中にへこみ部がありませんか? 風量スイッチが隙している可能比があります	電源投入時にマイコンか50Hz、 60Hzの識別ができなかった	 排気筒はずれ様知装置が作動 	故障です	室内温度が0℃未満であることを 表わす	室内温度が36℃以上であること を表わす
素示	運転ランプが 点灯しない	、フィルターランプ点域 E-12	E-00	E-01:		E-0.4	Eoc	E-09	E-02 E-03 E-05 E-07 E-08 E-10	室内温度表示(L.)	室内温度表示(H)]

上記の処置をしてもなおらない場合や、修理が必要な場合は、使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガ ス栓を閉じてください。その後お買上げの販売店に修理依頼または、お近くの「三菱電機修理窓口」にご相談

牧障・異常の見分けかたと処置方法

圏安全装置が作動したときの処置方法

鑿故障かな? 次の症状は故障ではありません

原某

ガス配管の中に空気が入っていることがあります ので3~4回点火操作を繰り返して点火すれば正 常です

> シーズン始め、または長時間運転しなか ったとき、なかなか点火しない

内部の熱交換器などに付着した油やほこりが焼けるためです るためです しばらく換気しながらご使用ください

またはシーズン始

初めて運転したとき、 めに煙やにおいがする

点火斑

燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません 室内温度表示が設定温度より高いと点火しません

運転スイッチ『入』でなかなか点火しない

ピシッピシッと普がする ゴンンというような音がする

心置方法	運転スイッチを「切」にして障害物を取り除いたり、 エアーフィルターの清掃を行ってください・・・[24] 運転スイッチを「切」にしないとランプの点滅は解 除されません	エアーフィルターの清掃などで対応できない場合 はお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機修理 窓口」にご相談ください	運転スイッチを押しなおせば運転できます	部屋のガス栓が全開になっているか確認してくだっしい	給排気筒トップの先端部(屋外)が障害物や積雪による囲い状態になっていないが確認して障害物などを取り除いてください	
現象	エアーフィルターにほこりが詰まったり、 温風吹出口に障害物があって温風の電が 少なくなり、製品内部が過熱しかけると 「フィルター」ランプが点滅します	エアーフィルターの清掃をしなかったり、他の原因でさらに製品内部の温度が高くなると、過熱的工装置が作動して運転を停止し、ピッピッとのコブナを唱り「E-12」を表示します	運転スイッチが「入」の状態 このときピットので電源ブラグを差し込んで ピッと5回ブ ピッと5回ブ 理転はにません 運転中に停電したときは運 「E-00」を表転が得比し 用び確配しても、 示します 自動的に運転はしません	ガス圧が低かったり、ガスの流れが一時的に しゃ断されたときに運転を停止し、ビッビッ と5回ブザーを鳴らし「E-01」を表示します	給排気筒トップの先端部(屋外)に障害物があったり、積雪で周囲が囲われたりして燃焼排ガスが給気口に吸い込まれるようなときに運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし[E-13]を表示します	
	過數尼 _十	採胴	停電時安全装置	扫洪(不安全装置	
				故障・異物	Eの見分けかたと処置	○ ∰

製品の左側に壁、家具等がある場合には一致しな

いことがあります

室内温度表示と室温が一致しない

数载路

室内温度表示が設定温度より2で高くなると 消火するように制御しています

設定温度より室内温度表示が高くなって も消火しない ルームサーモの位置を変えることにより室内温度 表示と室温を近づけることができます

(販売店にご舗製くだない)

以上の処置を行っても不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて、ガス栓を閉じてください。その後お買上げの販売店へ修理依頼または、お近くの三菱電機修理窓口にご相談ください。

燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません

燃焼排ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が冷たい外気にふれて白く見えるためです

給排気筒トップかの湯気が出る

<u>j</u>

数分間製品内部を冷やしてから自動的に止ま ります

運転スイッチを「切」にしてもすぐに温風 が止まらない

消火時・その他

部屋が乾燥する

ピシッピシッと音がする ゴッンというような音がする 部屋の温度が上がると湿度が下がります 市販の加温器をご使用ください

部品 な 数 の し か た

お買上げの販売店か、お近くの「三菱電機修理窓口」にお問い合わせください。 長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品があります。 専門技術者が修理いたします。不完全な修理は危険です。

劉消耗、劣化しやすい部品

使用を中止しお買上げの販売店または、お近くの三菱電機修理窓口に修理依頼してください。

●各種パッキン、排気筒接続用0リング ●点火電極、炎検知器(フレームロッド)など

●給排気系部品 ●燃焼系部品 ●電気接点部品

長期間使用しない場合

給排気に支障がある

● 部品が故障している

不完全燃焼をしている

燃焼確認窓が「すす」で汚れて炎がみえない

使用中に『ボーン』という大きな音がする

燃焼排ガスが室内に漏れている

燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする

■長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。 製品は据付けたままにしてください。

電源プラグを コンセントか ら抜いてくだけい。

2 ガス栓を閉じてください。



3 製品外観、エアーフィ ルター、温風吹出口の 掃除をしてください。

やむをえず取りはずして保管するときは温気やほこりの少ないところに保管してください。 再び据付けるときは必ずお買上げになった販売店か、お近くの「三菱電機修理窓口」Iに依頼してください。 [お願い]

හි

地震などの災害が発生したときの点検

☆地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。

●給排気回りのはずれ、漏れの確認●ガス配管からの漏れの確認

☆点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチ カチカするときは、使用を中止してお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機修理窓口」へ修理体頼してく ださい。 部品交換のしかた 長期間使用しない場合地震などの災害が発生したときの点検

こんなとき

据付工事後の確認と試運転

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

巾	楔	点 検 内 容 チェック結果
Ä	ス種	銘板は使用ガス種に適合していますか。
	電源(電圧・周波数)	鈴椒は使用電源(電圧・周波数)に適合していますか。
<u>. </u>	可然物との離隔距離	可燃物との離隔距離、火災防止の措置は十分ですか。
5か6 (中)	・管理上の空間	操作・点検・修理に必要な空間はありますか。
£!	4	床面が不安定な場所に据付けてありませんか。
×	H 相	製品の壁・床への固定はされていますか。
給気ホ	給気ホース接続部	給気ホースは確実に接続され、給気ホースバンドで固定してありますか。
排须	筒接続部	排気筒は確実に接続され、C形ストッパーで固定してありますか。
1.	2F	給排気筒トップの「上」印が上になっていますか。
1.70		給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。
		排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。
		燃焼排ガスは屋外へ排気されていますか。
	排気筒及び 給排気筒トップ	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。
# 1/1		給排気筒トップの周囲に危険物(灯油、ガソリン、シンナー等)はありませんか。
₹ 點		給排気筒トップの給気口から燃焼空気が吸い込まれていますか。異物でふさがっていませんか。
œ		給排気筒トップの排気口より燃焼排ガスが出ていますか。
		集合煙突に給排気筒トップを取付けた工事はされていませんか。
		床下への直接排気や、天井襲への給排気工事はしてありませんか。
		排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。
循幕	気筒延長	給気ホース・排気筒の長さは4m以内で曲がり数3か所以内ですか。
		排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部分はありませんか。
		排気筒のドレンもどり長さは2.5m以下になっていますか。
		電源ブラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。
篇	配额	電源コードは高温的に触れていませんか。
*		電源コンセントは電源プラクの抜き差しが容易な位置にありますか。
カス	接続	ガス接続は正しく接続されていますか。長さは適切ですか。
4. 一种	井舎衛子寺と孫口ニア	排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。
351-Xulqi(0, 9, 1	ו מאאריו	排気筒はすれ検知リードは、排気筒に接触していませんか。

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店に正しい処置をご依頼ください。

運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。 試運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。

運転準備

電源プラグをコンセント(単相100V)に確実に 差し込みます。

お部屋のガス栓を全開にします。 S

※運転開始と停止の手順



運転スイッチを押して「入」にします。

運転ランプが点灯し、燃焼を開始して温風がで ます。その状態で約15分間運転して異常表示が 出ないか解認してくだない。

再度運転スイッチを押して「切」にします。 S

運転ランプが消灯し、しばらくして本体が冷え ると温風が停止します。

- ●室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには、「上がる」ボタンを5秒以上押し続けてくださ い。表示部の設定温度表示が「H」となり、最大燃焼量で連続運転を行います。
- ▶連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、「下がる」ボタンを押しても解除できます。

幽初期運転時の現象

- ●初期運転時にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- ▶温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで異 常ではありません。
- 試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

■正常運転のめやす

●正常運転のめやすとして、26~29ページのような現象がないことを確認ください。

保証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 修理・取扱い・お手入れなどのご相談は

転居や贈答品などでお困りの場合は右一覧表で

●その他のお問合わせは 「ご相談窓口1〜 「修理窓口」へ ●修理のお問合わせは

- 電保証器は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのう (宋亚基(別)添付)10つ(6)で
- ■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

え、販売店からお受取りください。

(ただし、燃焼器部分については3年間です。) 保証期間…お買上げ日から1年間。

補修用性能部品の保有期間は

- ■当社は、この三菱クリーンヒーターの補修用性能部品を製造打切り 後10年保有しています。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品 です。

修理を依頼されるときは

い。なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源ブラ 「故障かな?」と思ったら(26~29ページ)にしたがってお調べくださ グを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

■保証期間がすぎているときは

試運転

据付工事後の確認

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただき 修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

1. 品名クリーンヒータ-3. お買上げ年. 月·日

形名表示



できるだけ具体的に

4. 故障内容

付近の目印なども

こんなどき

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan,

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ い依頼できない場合は

く日常計画 修理のお問合わせは





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- J.お問合わせ(ご依頼) いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本国的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 是供、開示する事はありません。
- ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし ②法令等の定める規定に基づく場合

た窓口にご連絡ください。

多理器□ 電話受付:365日24時間

北海道地区

- 话小牧 (0144) 55-1114 ^{苦小牧市明野新町 2-1-18} Q (011) 890-7520 常 広 (0155) 35-3111 北梯市原別区大台地東 2-1-18 坦
 - ||| (0166) 26-5580 |||| (1168) 26-5580 쓔
- 恩 見 (0157) 25-7045 北見市並木町 500·5 路 (0154) 24-1355 釧路市藝多町 2-25

靈

- 館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57 小 梅 (0134) 33-3380

		и
		э
		ŝ.
		м
	110	4
	÷E	ч
ı	i.	1
	-	4
	Z	۹
•		н
	ī	1
Ł	ï	4
9	ц	1
I	(t	1
-	ŭ	ч
	h	4
	П	۱
	U	4
8	?	J
1	1	М
3	i.	-1
	뿞	i
		ı
		П
ī	=	7
Н	1-	3
۲	,	4
Ľ	ĸ٢	1
١	اد	4
1	٠,	1
۱	. 1	1
н	н	ч
ŗ,	Ω	71
L	_	1
		П

制作《北连、山西、四国地区

X	田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36	手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2	館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44	形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21	国 (0235) 24-6161	. 山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町郎 1-76-1	津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7	田J (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173	いわき (0246) 26-1822	
到	秋	横	К	\exists	智	點	414	匨	3	
東山	青 森 (017) 773-8381 青菜市大字野木字野R 37-184	引 前 (0172) 32-6535 弘前市大字背山 4-20-3	八 戸 (0178) 28-8544 ハ戸市大字長前代字下亀子合地 6-8	照 田 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	水 沢 (0197) 25-4511 水沢市部町 2-3	仙 台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-23	気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	石 巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番合地 16-268	古 川 (0229) 24-3595 古川市米綾字大窪 25-1	

愛媛県

聚果。用信模社区

山梨県・長野県(飯田地区除く)・新潟県 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 東京都・神奈川県・千葉県

277-9747 mm 00120-56-8634 フロントセンター東京 東京都世田谷区池尻 3-10-3

通常電話番号(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

(03) 3424-1115

富山県・福井県・広島県・山口県・島根県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県 鳥取県・岡山県・香川県・徳島県・高知県 静岡県・長野県(飯田地区)・石川県 大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 20120-344₩ 20120-56-8634 通常電話番号(携帯電話対応) (06) 6454-3901 (06) 6454-3900 フロントセンター関西 大阪市北区大淀中 1-4-13

	本 (096) 380-0: 熊本市石原 1-10-35	代 (0965) 33-5 八代市禁町 13-1	分 (097) 558-8 大分市向原西 1:8-1	崎 (0985) 56-4 宮崎市大字赤江字飛送	西 (0982) 21-3 延岡市惣領町 25-5	号 (099) 260-2 鹿児島市部本町 7-1	編 (098) 898-3 宜野湾市大山 7·12·
M	14	1 .	14.	==	H3	田う	24₽
	誓	\prec	К	[4]	诎	鹿児島	缹
オード オード 一本 一本 区	引 (092) 412-5333 福岡市博多区東那河 3-1-21	以 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25			-	-	K (0830) 30-1 740 佐世保市木原町 155-1
	囯	Š	 阿沙	+ #	t 1	1 1	X 리 도
	≔	北九州	在了	ζ #	Щ	i i	보

アフターサービス 1900 EXENTSO-1 3540 2421 117 3333 173 803

	HZ	## *A		±0 <u>;</u>	格圖	¥0,		電源	446年	42	7 7			(‡X			4		趣	10	版 で の で で	(100)	(4)	拼
唱		政	笳	×	Œ	報	K	 	租	쌢	麗			₩						üéā	家 书	寒冷	田	低
Ø₽	村	数方	排汽汽	力	定格周波	ŧ	e e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	可能	質量部分	大延長長			採			# #	77	量(本体	K	コンクリー	*	コンクリー	则
1	幼	出	村	Ħ	数	ł	7	tJ	歐	欲	tJ			鮰			´e	· -	(4	垇	_	拠	_	飽
強制給排気式	VGT-296HT, VGT-296HT-T VGT-426HT2, VGT-426HT2-T	以佛第5	密閉式 (強制給排気式)	連続放	AC100V 50Hz/60Hz	定格 61W/61W	待機時 3.8W/3.4W	Q	135~2	92	4m3曲、本体へのドL	過熱防止装置(温度センサー、温)	過電流保護装置(電流ヒューズ)	停電時安全装置	立消え安全装置	排気筒はずれ検知装置	高さ 694×幅 350×	奥行 246(背面カバーを含む)	18kg	7畳(11,5m²)まで	10畳(16.5m²)まで	8畳(13m²)まで	12畳(20m²)まで	260°CWT
強制給排気式ガスストーブ	VGT-426HT2, VGT-426HT2-	强制对流式	训給排気式)	連続放電点火	50Hz/60Hz (60Hzは調整が必要です。)	定格 62W/68W	待機時 3.9W/3.6W	Sm	35~220mm	65mm	本体へのドレン戻り長さ2.5m以下	温度スイッチ、温度ヒューズ)					高さ 710×幅 490×		SASS	11를(18m²))	シ半(zWSZ)薑S l	고≇(zW8l)薑ll	ユ≇(zW8Z)喜∠ l	と以下

・暖房のめやすは(社)日本ガス石油機器工業会基準による。

	ガス接続	ガスコード 5m以下		迅速なじ雑手付強化ガスホース両端なじ継手付強化ガスホース						ガスコード 4m以下		迅速ねじ継手付強化ガスホース 両端ねじ継手付強化ガスホース			両端ねじ継手付強化ガスホース	迅速ねじ継手付強化ガスホース 両端ねじ継手付強化ガスホース
使用ガス、ガス消費量、暖房能力、ガス接続	暖房能力 KW	2.78	2.59	2.78	2.73	2.78	2.78	2.73	2.77	4.11	3.82	4.11	4.06	4.11	4.01	4.08
	消費量 KW	3.49	3.26	3.49	3.43	3.49	3.49	3.43	3.36	5.00	4.65	5.00	4.94	5.00	4.88	4.90
	使用ガスグループ	13A	12A	都 6A	L1 市 (6B, 6C, 7C用)	, 5C	、 (5A, 5AN, 5B用)	L3 (4A, 4B, 4C用)	LPガス	13A	都 12A	6A	L1 L1 H (6B, 6C, 7C用) H H H H H H H H H		ス (4A, 4B, 4C用)	LPガス
使用ガス、ガ	型式名	VET SOCUT T	1.11.025.104	VGT-296HT						VGT-426HT-T			VGT-426HT			



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール [五 0120-139-365(無数) いつも かつも かつも かっち かいき かいき コー 3658 ■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

い
曲
関
級
に

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は 三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

★ 長年ご使用のクリーントーターの点検を

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 上・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

このような信状は ありませんか。 に使用の際

●排気バイブがはずれている。 ●臭いがしたり、目かチカチカする。 ●本体後回の壁がススで汚れている。 ●が焼種認窓がススで汚れて必が見えない。 ●ボルンない。傷用中突がたびたび消える。 ●養師中にポーソ」という大きな音がする。 ◆その他の異常、段階がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切い電源ブラグを抜ってから必ず販売店に点検・修理をご相談へたさい。

▲ 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

33